

### 使用說明書

- 施工前請務必詳讀此施工說明書。
- 請務必向客戶說明商品，並將使用說明書交給客戶。

型號	WTDF 53516W	—
	WTRF 53516W	(白 色)
	WTAF 53516CH	(珍珠灰)
	WTAF 53516CD	(典雅綠)
	WTAF 53516CL	(寶石藍)
	WTAF 53516MWS	(星河銀)
	WTAF 53516MYX	(香檳金)

## 安全注意事項



### 警告

- 請勿使用超出本器具負載容量之通風扇或照明器具。否則將造成商品發熱、燒毀或火災。
- 通風扇之點檢與維護時請務必將電源斷路器OFF。否則通風扇運轉中可能會造成傷害。
- 本器具非防水型商品，如有液體或洗劑侵入，恐有損壞、燒毀等狀況發生。

## 各部名稱及功能

### 照明用開關

#### 動作表示燈(橘)

(WTAF53516系列例外)

- 照明器具熄燈時亮燈顯示。

### 通風扇用開關

#### 動作表示燈(紅)

- 通風扇動作時紅燈亮燈顯示。

#### 連續鈕


- 通風扇會連續動作。

#### 時間設定鈕

- 通風扇開啟。設定時間結束後自動停止。

#### 停止鈕


- 於通風扇動作中按下、通風扇會立即停止。

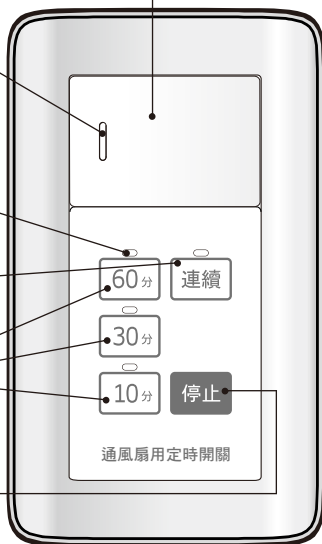

### 通風扇用開關之使用方法

- 連續開啟之使用方法：
  - ① 連續鈕按壓一下。
  - ② 連續鈕表示燈會亮燈。
- 定時功能之使用方法：
  - ① 選擇所想設定的時間於時間設定鈕上按壓一下。動作時表示燈亮燈顯示。
  - ② 設定時間運轉結束後、通風扇動作停止。時間設定鈕之動作表示燈熄燈。

#### 使用定時功能時(動作表示燈狀態)

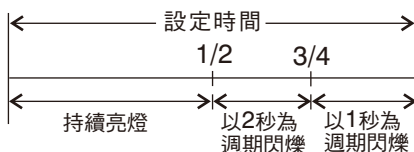

通風扇開啟動作時按壓任何一個設定鈕、動作狀態便會重新設定。  
按壓一下停止鈕時通風扇停止動作，動作表示燈熄燈。

## 額定與規格

### 螢光開關 C

額定電壓	15 A 110 V AC
------	---------------

### 通風扇用定時開關

額定電壓	1 A 110 V AC
------	--------------

### 通風扇用定時開關之規格

適用負載與容量	通風扇 (1 W~55 W)
消耗電力	1 W 以下
使用周圍溫度	-10°C ~ +40°C
定時設定時間	10分, 30分, 60分, 連續
開閉方式	半導體 (TRIAC, SCR)