

使用說明書

致施工者

請務必將此說明書交給客戶。

One-Shot節能控制開關



(最大接續:10 A 節能開關專用電驛3個)

型號	WTDF 5931	白 色
	WTRF 5931W	
	WTAF 5931CH	珍珠灰
	WTRF 5931H	灰 色

- 承蒙採用此商品，致上萬分謝意。
- 請務必詳讀此使用說明書，以掌握正確安全的使用方法。
- 閱讀後請妥善保管、必要時請閱讀。

安全注意事項 請務必遵守

警告


 務必遵守	<ul style="list-style-type: none"> ●更換電驛時請務必先切斷電源。否則會導致觸電。 ●請依規定型號更換電驛。錯誤型號時會導致異常發熱、燒毀或火災。電驛型號變更時請務必與施工業者充分討論。 ●本器具非防水型商品，如有液體或洗劑侵入，恐有損壞、燒損等狀況發生。
 禁止	<ul style="list-style-type: none"> ●請勿使用於周邊有電爐或電暖器的地方。本器具加熱的話將會導致發熱、燒毀或火災。 ●請勿超過負載容量使用。否則會導致異常發熱、燒毀或火災。

各部名稱及功能

- 操作開關，使連接之電驛開啟或關閉。
- 電驛接續適用於照明器具。
- One Shot 節能控制開關功能表

開關機能	表示燈	電驛狀態	負載狀態
初送電狀態	紅/綠燈交互點燈	—	—
開 關ON	紅 燈	ON	ON
開 關OFF	綠 燈	OFF	OFF

- 建議開關按壓間隔1秒以上，過度操作可能會造成開關壽命降低。

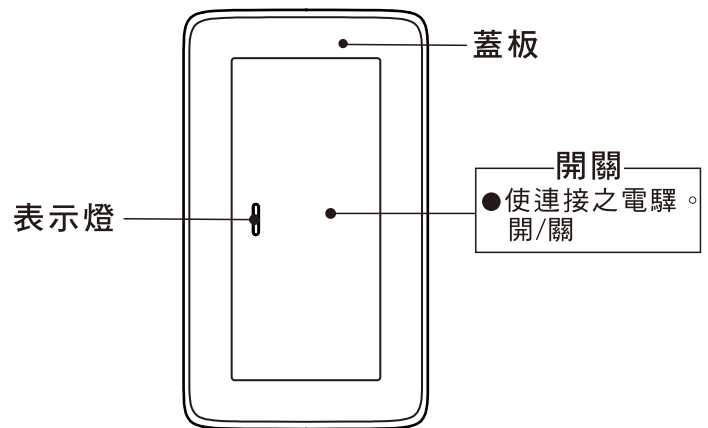

WTRF5931之例

使用注意事項

1. 開關接續電驛請使用Panasonic出產的專用電驛。

2. 開關接續電驛的數量: 1~3 個。

3. 同一電驛接續節能控制開關數量: 1個。

4. 電源投入以及停電後再復電時，表示燈為紅・綠燈交互點燈，當第一次按下開關為綠燈點亮、電驛 OFF。

5. 若以其他方式控制電驛，開關的表示燈與動作機能可能會不正常。

型 號	廠牌	註記
(1) WRZ6161K-809	Panasonic	單極
(2) WRZ6166-809	Panasonic	雙極